

セットアップガイド

設置の前に

以下の点にご注意ください

- ・電源コンセント
- ・電話回線のモジュラジャック
- ・壁のアンテナコネクタは、近くにありますか？\*



\* デジタルテレビチューナー搭載モデル  
イラストは実際と異なる場合があります。

次のことをお守りください。


- 設置するとき
- ・設置の前に付属品が揃っているかご確認ください。
  - ・持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときは、右の図のように本体を持って設置してください。
  - ・持ち運ぶときは、衣類やベルトなどで液晶画面を傷つけないようにご注意ください。
  - ・スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
  - ・不安定な場所に設置しない。
  - ・ハードディスクの故障を避けるために
  - ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。
  - ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。



接続する

1 カバーを取りはずす


本機にバッテリーを取り付ける場合や、本機後面のコネクタにLANケーブルを接続する場合などは、カバーを手前に引いて取りはずしてください。

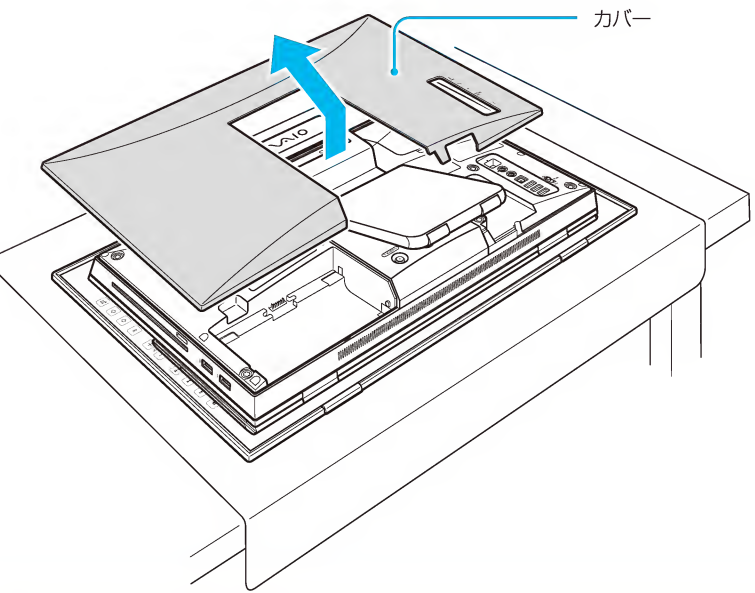


本機に傷がつかないように布などをしいてください。

2 バッテリーを取り付ける


1 バッテリーのロックレバーを内側 (UNLOCK側) にずらす。

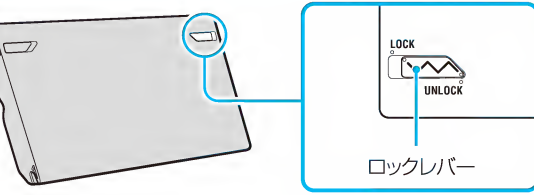

2 バッテリー取り付け部の凸部とバッテリー両端の溝を合わせ、バッテリーをしっかりと差し込む。

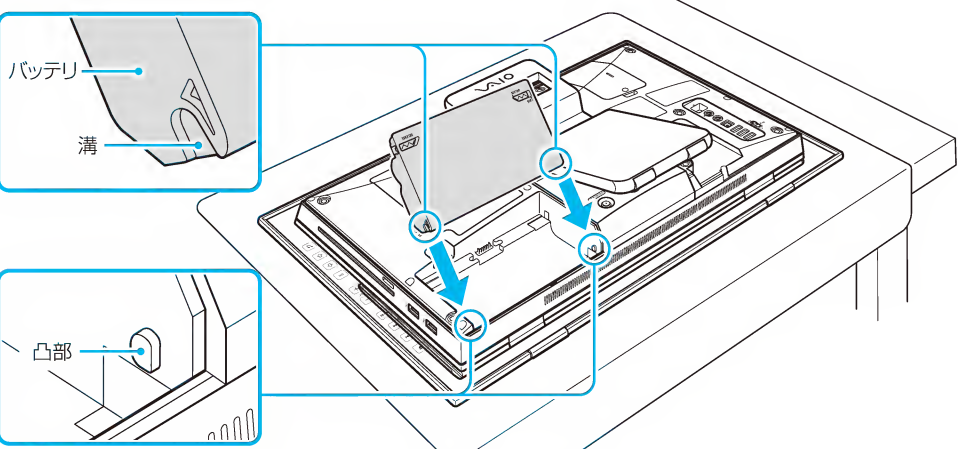

3 合わせた凸部を中心にバッテリーを図のように回転させ、RELEASE (リリース) レバーが「カチッ」と元の位置に戻るまではめ込む。

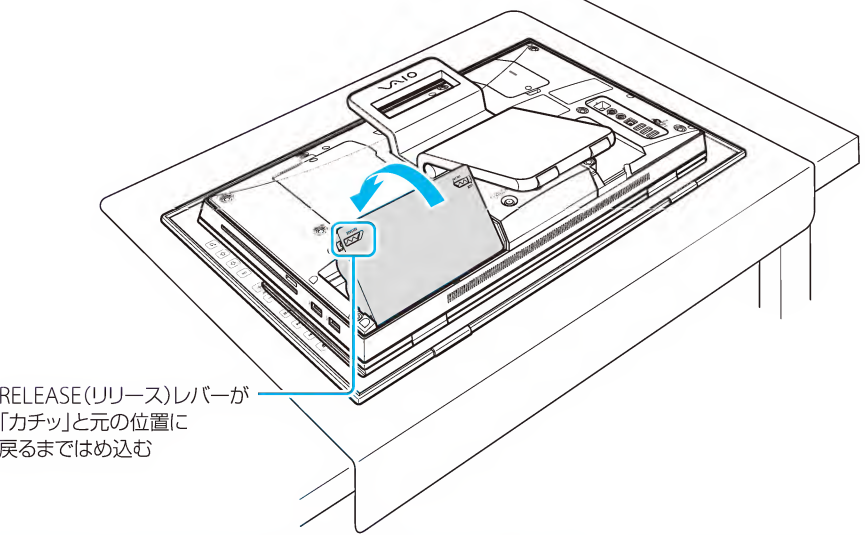


4 ロックレバーを外側 (LOCK側) にずらして、バッテリーを固定する。

バッテリーがはずれると、作業中のデータが失われたり、バッテリー破損の原因となります。

3 インターネット接続用機器につなぐ



インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

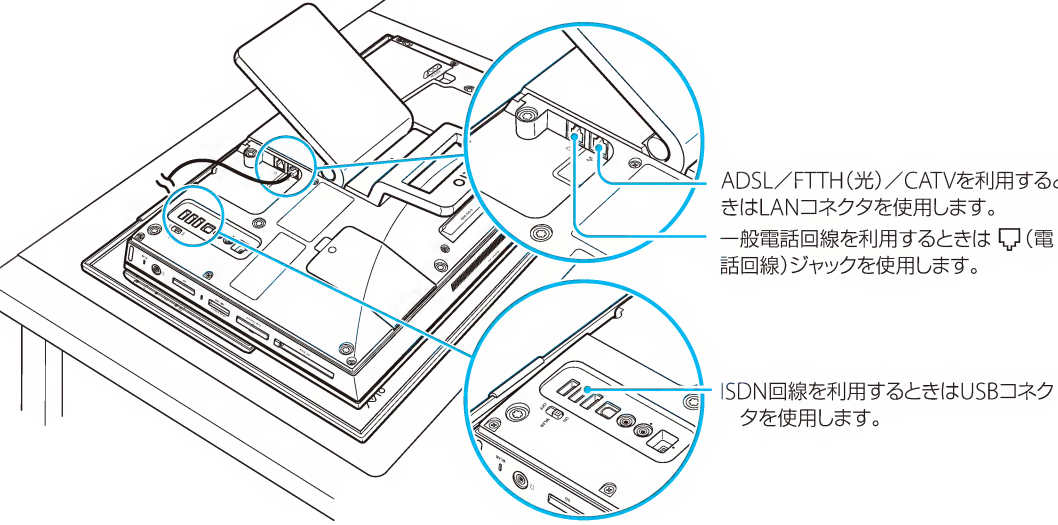

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」―「準備3 接続する」をご覧ください。

4 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を入れる (デジタルテレビチューナー搭載モデル)

1 はがす。

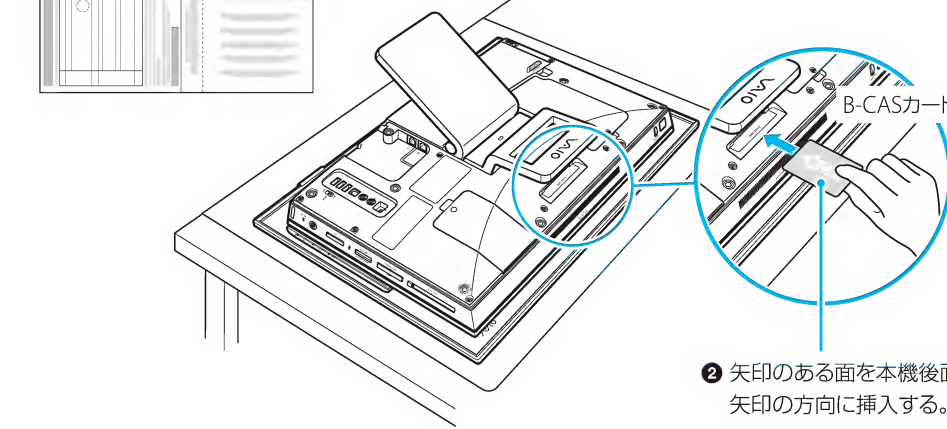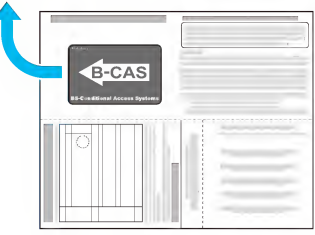

2 矢印のある面を本機後面側にして矢印の方向に挿入する。


B-CASカードは奥まで挿入すると「カチッ」と音がします。確実に奥まで挿入してください。



# 接続する(つづき)


## 5 カバーを取り付ける

取りはずしのとときは逆の手順で取り付けてください。

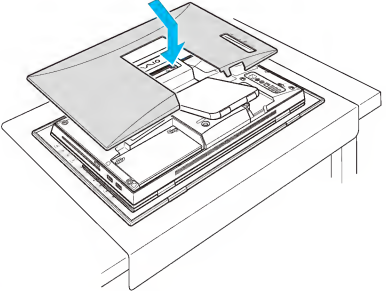


## 6 アンテナにつなぐ(デジタルテレビチューナー搭載モデル)

地上デジタル入力コネクタにアンテナ接続ケーブルをつなぎます。

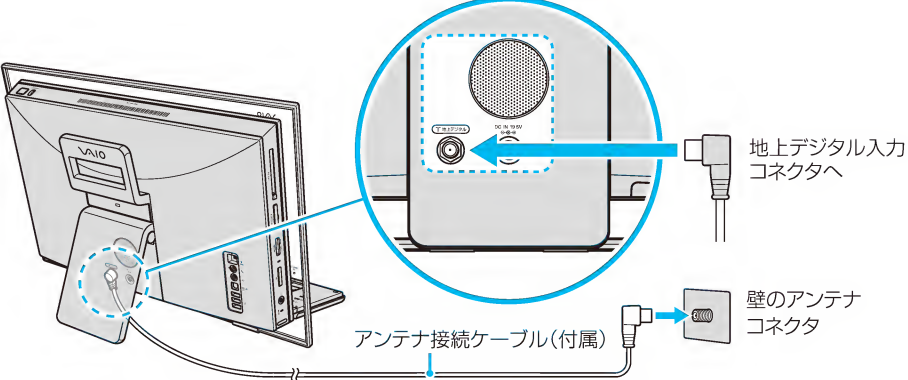

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

## 7 ACアダプタを接続する

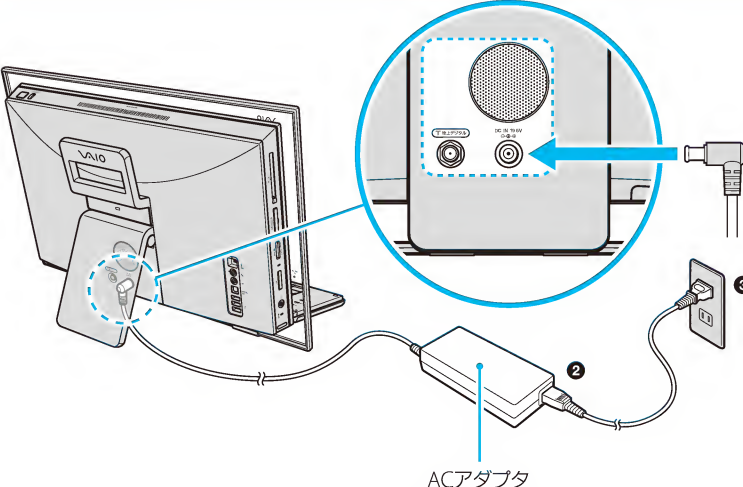


- 1 ACアダプタのプラグを本機に接続する。
- 2 ACアダプタに電源コードのプラグを差し込む。
- 3 壁の電源コンセントに差し込む。

ACアダプタ

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

## 8 リモコンを準備する(デジタルテレビチューナー搭載モデル)

- 1 乾電池入れのふたを開ける。
- 2 単3形マンガン乾電池を2本入れる。
- 3 ふたをスライドさせて閉じる。

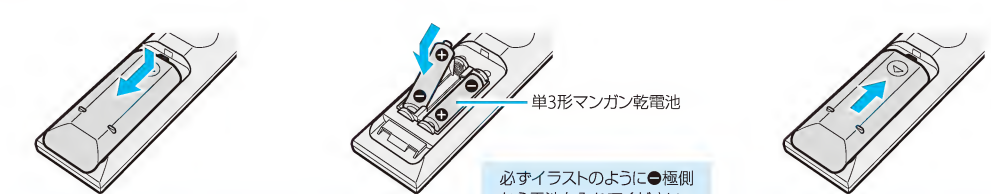


必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。  
・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあと機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

# 電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れます。

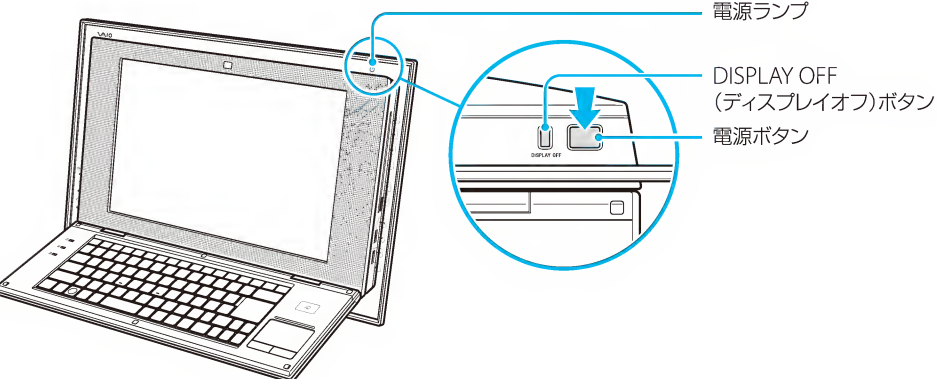


- 電源ランプ
- DISPLAY OFF (ディスプレイオフ) ボタン
- 電源ボタン

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備4 電源を入れる」をご覧ください。

# Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。

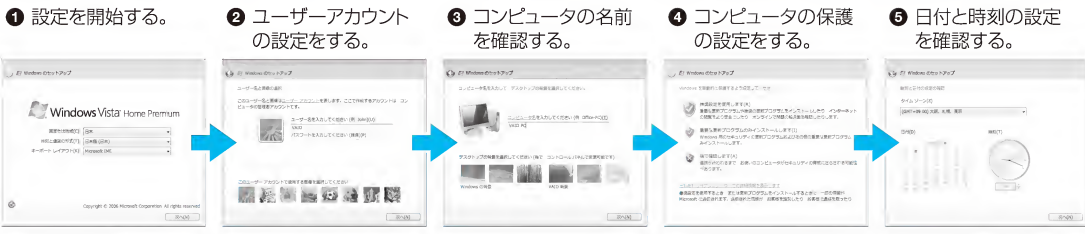


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

# 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。


- 1 「Norton Internet Security」ソフトウェアを設定する。  
「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定については、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」-「Norton Internet Security」ソフトウェアについて」をご覧ください。
- 2 バイオをはじめる前の準備を行う。  
デスクトップ画面上の「バイオをはじめる前の準備」をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

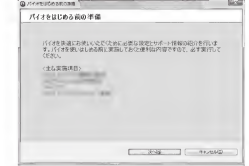

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

デジタルテレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、引き続き次の手順を行ってください。


- 3 「TV Enhance」ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。  
(スタート) ボタン-[すべてのプログラム]-[CyberLink]-[TV Enhance for VAIO]をクリックする。

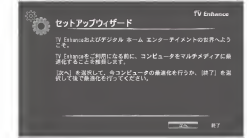

●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。

# カスタマー登録を行う

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を行ってください。  
VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

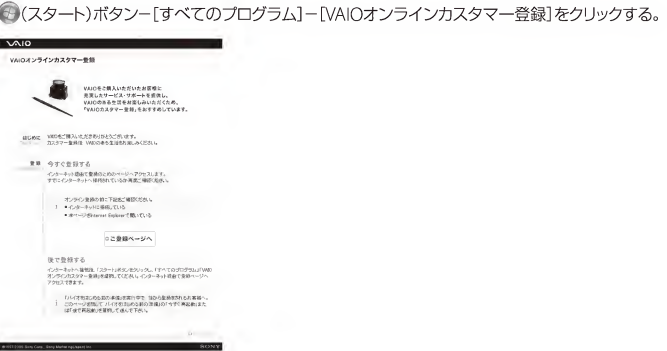


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

# VAIOの最新情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるようにしてください。  
「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェアです。

- 1 「VAIO Update」の設定を行う。  
(スタート) ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIO Update 3]-[VAIO Updateの設定]をクリックし、画面の内容を確認して設定を行う。
- 2 「VAIO Update」を利用する。  
通知領域に表示されるVAIO Updateのバレーン画面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。

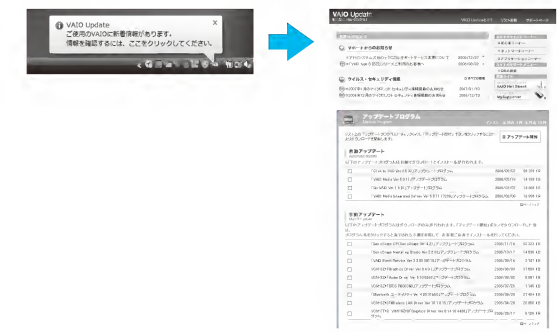

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備8 VAIOの最新情報を自動的に入手する」をご覧ください。